





ADEGUAMENTO IRRORATORI

prima della Verifica Funzionale



**COSA
MI
SERVE?**

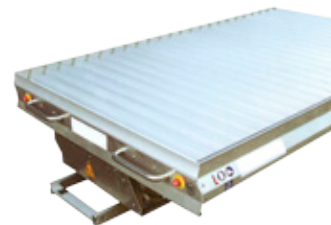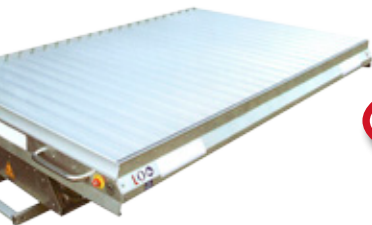

Possiedi un vecchio
ELECTROGET TUBI
e devi portarlo alla Verifica Funzionale Obbligatoria?

Adeguarlo alle normative è
FACILISSIMO!

Occorre trasformare
ELECTROGET TUBI in **EUROGET TUBI**

Acquista il
**Pacchetto per
l'adeguamento di
ELECTROGET TUBI**
Codice: **PA-ELT**

**ELECTROGET
TUBI**


**EUROGET
TUBI**

PA-ELT è composto da:

- 1 Tubazione in gomma (Cod: 38)
- 1 Gomito (Cod: 41)
- 1 Curvetta con antigoccia e ugello a ventaglio diam. 1,5 mm (Cod: 39AE)
- 1 Curva con antigoccia e ugello foro tondo diam. 2,5 mm (Cod: 40A)
- Istruzioni per il montaggio

**Hai un dubbio? Mandaci la foto del tuo irroratore!
Noi ti diciamo cosa serve, e quanto costa.**



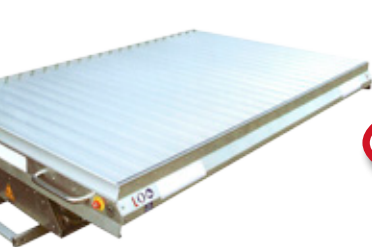

Possiedi un vecchio
ELECTROGET con **RACCORDI**
e devi portarlo alla Verifica Funzionale Obbligatoria?

Adeguarlo alle normative è
FACILISSIMO!



ELECTROGET
RACCORDI

Occorre trasformare **ELECTROGET RACCORDI**
in **EUROGET RACCORDI**

Acquista il
**Pacchetto per
l'adeguamento di
ELECTROGET
RACCORDI**

Codice: **PA-ELR**





EUROGET
RACCORDI

PA-ELR è composto da:

- 1 Raccordo a squadro (Cod: M300)
- 1 Curvetta con antigoccia e ugello a ventaglio diam. 1,5 mm (Cod: 39AE)
- 1 Curva con antigoccia e ugello foro tondo diam. 2,5 mm (Cod: 40A)
- Istruzioni per il montaggio

Hai un dubbio? Mandaci la foto del tuo irroratore!
Noi ti diciamo cosa serve, e quanto costa.



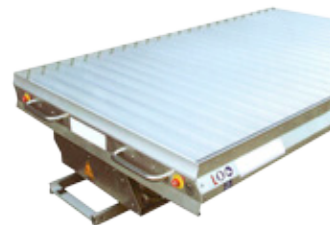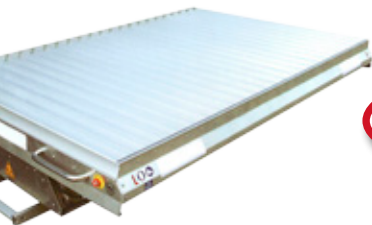

Possiedi un vecchio **EUROGET**
e devi portarlo alla Verifica Funzionale Obbligatoria?

Adeguarlo alle normative è
FACILISSIMO!

Occorre aggiungere gli ANTIGOCCIA



EUROGET
senza ANTIGOCCIA

Acquista il
**Pacchetto per
l'adeguamento di
EUROGET**
Codice: **PA-EU**



EUROGET
con ANTIGOCCIA


PA-EU è composto da:


- 2 Kit Antigoccia (Cod: 87)
- 1 Ugello foro tondo diam. 2,5 mm (Cod: 20/C25)
- 1 Ugello a ventaglio diam. 1,5 mm (Cod: 19/V15)
- Istruzioni per il montaggio

Hai un dubbio? Mandaci la foto del tuo irroratore!
Noi ti diciamo cosa serve, e quanto costa.



Quello che mancava



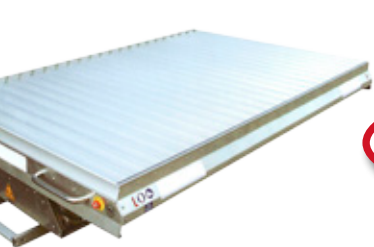

Possiedi un vecchio **SUPERGET**
e devi portarlo alla Verifica Funzionale Obbligatoria?

Adeguarlo alle normative è
FACILISSIMO!

Occorre aggiungere gli ANTIGOCCIA



SUPERGET
senza ANTIGOCCIA

Acquista il
**Pacchetto per
l'adeguamento di
SUPERGET**
Codice: **PA-SU**



SUPERGET
con ANTIGOCCIA


PA-SU è composto da:



- 3 Kit Antigoccia (Cod: 87)
- 2 Ugelli foro tondo diam. 2,5 mm (Cod: 20/C25)
- 1 Ugello a ventaglio diam. 1,8 mm (Cod: 19/V18)
- Istruzioni per il montaggio

Hai un dubbio? Mandaci la foto del tuo irroratore!
Noi ti diciamo cosa serve, e quanto costa.



Quello che mancava



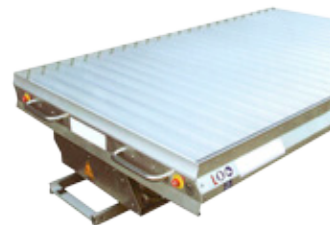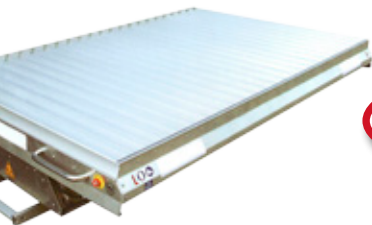

Possiedi un vecchio **DUPIGET**
e devi portarlo alla Verifica Funzionale Obbligatoria?

Adeguarlo alle normative è
FACILISSIMO!



DUPIGET

Occorre trasformare il **DUPIGET**
nel nuovo **DUPIGET PRECISION**

Acquista il
**Pacchetto per
l'adeguamento di
DUPIGET**
Codice: **PA-DU**




**DUPIGET
PRECISION**

PA-DU è composto da:


- 2 Kit Antigoccia (Cod: 87)
- 2 Ugelli foro tondo diam. 2,5 mm (Cod: 20/C25)
- 1 Tappo ugello (Cod: 50)
- Ridurre l'angolo di oscillazione da 180° a 110°
- Istruzioni per il montaggio

**Angolo di
oscillazione 110°**

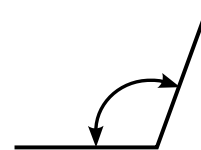

**Hai un dubbio? Mandaci la foto del tuo irroratore!
Noi ti diciamo cosa serve, e quanto costa.**



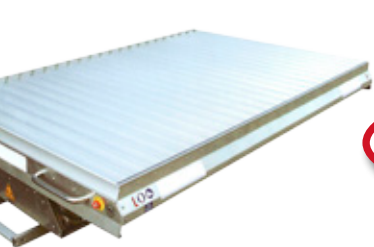

Possiedi un vecchio
DUPIGET DELUXE
e devi portarlo alla Verifica Funzionale Obbligatoria?

Adeguarlo alle normative è
FACILISSIMO!



**DUPIGET
DELUXE**

Occorre chiudere il rubinetto
dell'ugello a ventaglio
e regolare l'angolo di oscillazione a 110°
trasformandolo in DUPIGET PRECISION



**NON devi
acquistare nulla**




**DUPIGET
PRECISION**

Posizionare la leva registrabile
nella seguente posizione per ottenere
l'angolo a circa 110°

Richiedi le istruzioni per la regolazione

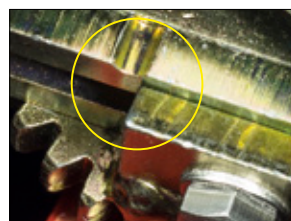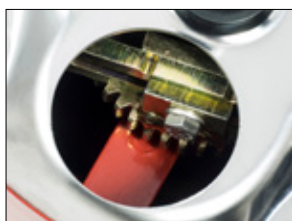

**Angolo di
oscillazione 110°**

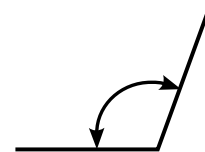


**Hai un dubbio? Mandaci la foto del tuo irroratore!
Noi ti diciamo cosa serve, e quanto costa.**





[facebook.com/CasottiIrroratori](https://www.facebook.com/CasottiIrroratori) [youtube.com/user/irroratoriCasotti](https://www.youtube.com/user/irroratoriCasotti)

www.casotti.it - info@casotti.it - Tel 0521 831311

Quello che mancava



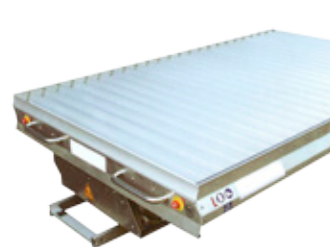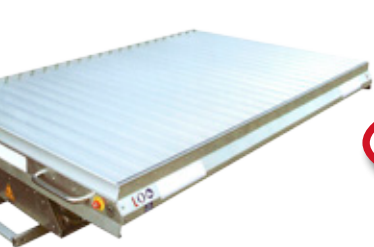

Possiedi
DUPIGET PRECISION
e devi portarlo alla Verifica Funzionale Obbligatoria?

Tranquillo
È GIÀ CONFORME ALLE NORMATIVE!






 facebook.com/CasottiIrroratori  youtube.com/user/irroratoriCasotti

www.casotti.it - info@casotti.it - Tel 0521 831311



Quello che mancava




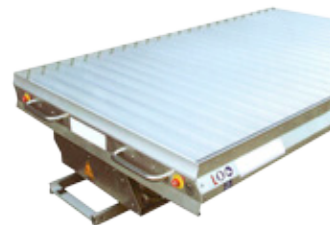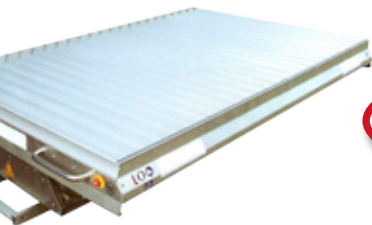

Possiedi un vecchio
ELECTROGET OLIVO
e devi portarlo alla Verifica Funzionale Obbligatoria?

Adeguarlo alle normative è
FACILISSIMO!

Occorre aggiungere gli ANTIGOCCIA

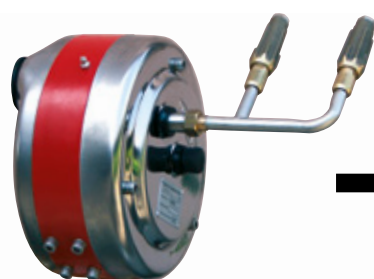

**ELECTROGET
OLIVO**
senza ANTIGOCCIA

Acquista il
**Pacchetto per
l'adeguamento di
ELECTROGET OLIVO**
Codice: **PA-ELO**




**ELECTROGET
OLIVO**
con ANTIGOCCIA

PA-ELO è composto da:

- 2 Kit Antigoccia con rubinetto ON/OFF
(Cod: 83)
- 2 Ugelli foro tondo diam. 2,0 mm
(Cod: 20/C20)
- Istruzioni per il montaggio

**Hai un dubbio? Mandaci la foto del tuo irroratore!
Noi ti diciamo cosa serve, e quanto costa.**



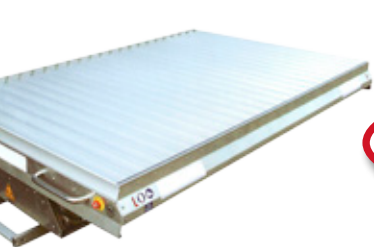

Possiedi un vecchio
DUPIGET OLIVO
e devi portarlo alla Verifica Funzionale Obbligatoria?

Adeguarlo alle normative è
FACILISSIMO!

Occorre aggiungere gli ANTIGOCCIA



**DUPIGET
OLIVO**
senza ANTIGOCCIA

Acquista il
**Pacchetto per
l'adeguamento di
DUPIGET OLIVO**
Codice: **PA-DUO**



**DUPIGET
OLIVO**
con ANTIGOCCIA

PA-DUO è composto da:

- 4 Kit Antigoccia con rubinetto ON/OFF (Cod: 83)
- 4 Ugelli foro tondo diam. 2,0 mm (Cod: 20/C20)
- Istruzioni per il montaggio

**Hai un dubbio? Mandaci la foto del tuo irroratore!
Noi ti diciamo cosa serve, e quanto costa.**

