



Quello che mancava

DAS

DISPOSITIVO DI ATTACCO SEMPLICE PER GLI IRRORATORI CASOTTI

ISTRUZIONI PER L'USO




Codice articolo: **DAS**

DAS

**Dispositivo per convogliare in un recipiente
il liquido che fuoriesce dagli ugelli
in modo comodo e sicuro**

Codice articolo: **DAS**

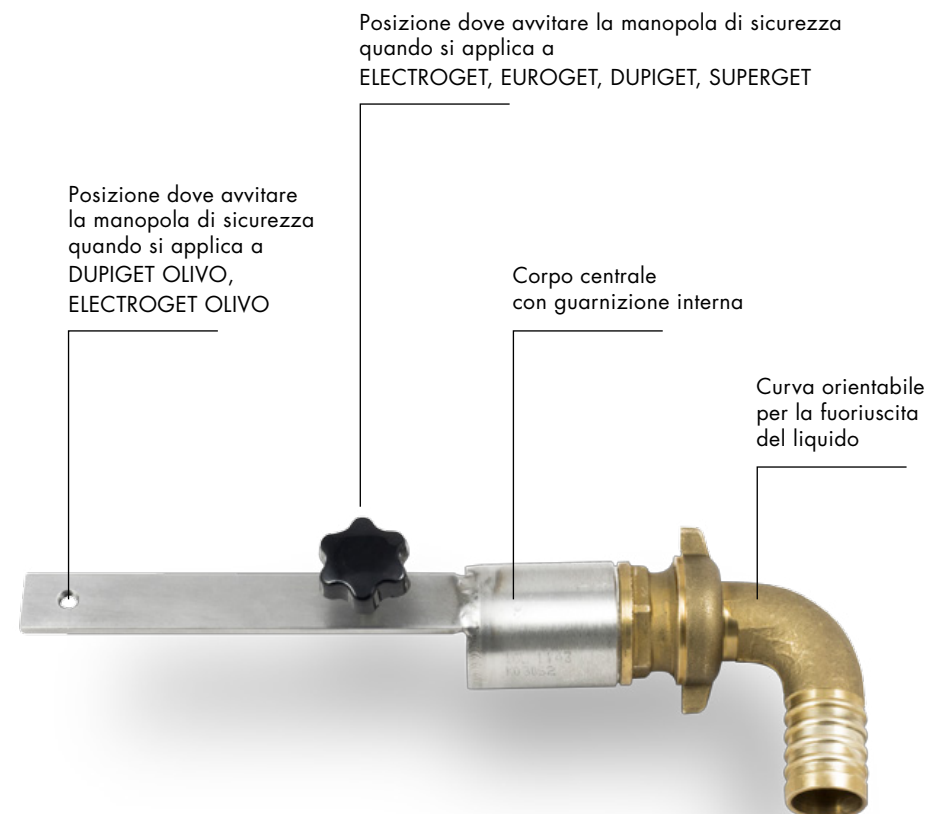

La manopola di sicurezza va avvitata all'antigoccia.

Esempi di collegamento



Ricordarsi di avvitare sempre la manopola di sicurezza all'antigoccia.

Esempio di misurazione della portata degli ugelli

Convogliare il liquido in un recipiente per un minuto
e procedere con la pesatura per determinare la portata dell'ugello.
Ripetere l'operazione con ogni singolo ugello.



Tabella portata ugelli foro tondo

Portata in l/min

Foro mm	10 bar
2.0	7.00
2.5	9.95

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.
La Casotti non è responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Tabella portata ugelli foro a ventaglio

Portata in l/min

Foro mm	10 bar
1.2	1.60
1.5	2.30
1.8	3.79



Quello che mancava

Casotti Irrigatori

Via Cerreto, 10
43035 Felino (Parma)
Tel: 0521831311
Fax 0521 336892
info@casotti.it



www.casotti.it
facebook.com/CasottiIrrigatori